


PN201S 产品说明书

一、产品视图

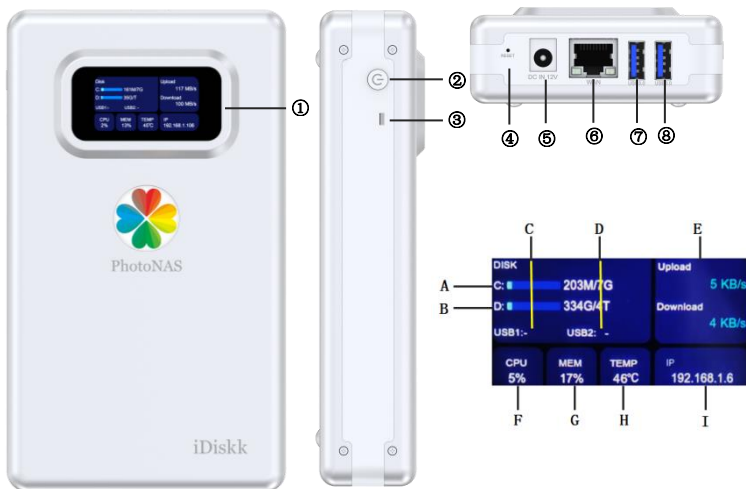


- 1、 显示屏
- 2、 电源键/开关键
- 3、 电源/异常指示灯
- 4、 Reset 按键
- 5、 DC12V 电源口
- 6、 2.5G 网口
- 7、 USB2
- 8、 USB1


- A、 系统盘容量
- B、 硬盘容量
- C、 USB1 (已用容量*%)
- D、 USB2 (已用容量*%)
- E、 在线状态及速度
- F、 CPU 使用率
- G、 内存使用率
- H、 CPU 温度
- I、 内网状态及 IP 地址

二、设备开机


- 1、 将网线连接至路由器的 LAN 口，接通电源适配器，产品上电自动开机，红色指示灯闪烁，待屏幕正常显示，绿色指示灯常亮；
- 2、 屏幕显示硬盘容量、网络状态及内网 IP 地址（如：192.168.1.6）；
- 3、 网络异常时重新拔插网线或更换网络接口（可能部分光猫的口不支持上网）；

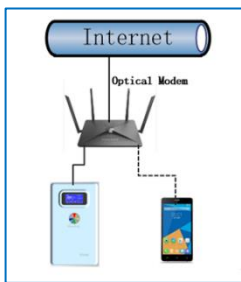

添加设备连接方式

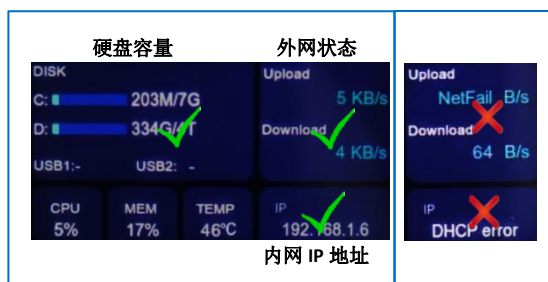

正确显示

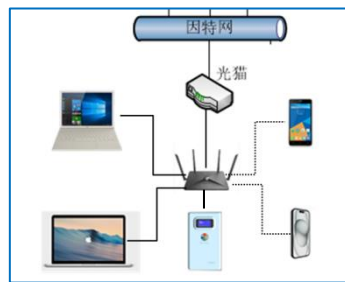

最佳网络连接方式

三、客户端下载及安装



IOS



Android



Windows



MAC

下载地址：<https://www.idisk.com/nas/PN201S/>

四、账号注册及添加设备（手机 APP）


按照指引用邮箱账号完成注册；



注册账号→输入邮箱及密码→输入邮箱验证码→添加设备→局域网扫描添加→选择扫描到的设备→默认设备名称和路径确定添加。

- 1、 密码要求大小写+数字组合；
- 2、 普通账号注册无法修改及找回密码；
- 3、 添加成功后返回主界面需要等待 10~30S（系统初始化产品目录）

设备连接方式

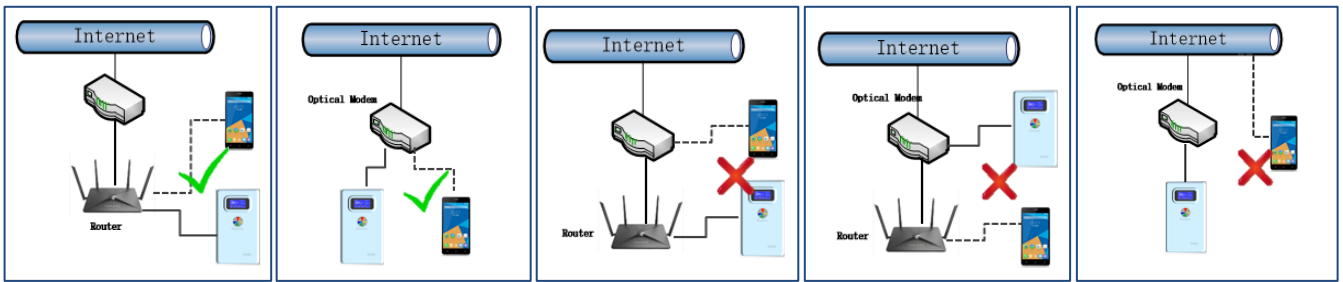

注意：1、打开手机 APP，确认手机连接的 WIFI 与 PhotoNAS 的网络在同一个局域网内，如上图一图二；

2、无法搜索到设备，确认网络连接是否正确或点击 PhotoNAS 的“Reset”5S 恢复出厂设置，待设备自动重启，重新扫描添加设备；

3、添加成功后返回主界面（等待 10~30S，系统初始化文件系统）；

4、添加成功后其他人员无法搜索添加，需要管理员邀请分享（具体见第十一）；

5、添加设备成功后可以更改网络连接。

五、分享邀请用户（邀请其他用户使用 PhotoNAS）



设备管理→共享管理→输入被邀请的用户名→被邀请用户在添加设备中接受邀请→被邀请的主界面就可以看到新设备

六、文件互传



说明：

- 1、每台登录的设备都有一个该账号的共享文件夹；
- 2、因 IOS 系统限制问题，无法直接实现数据互传，需要经过 NAS 数据中转；

七、删除设备

1、设备管理员点击【设备管理】，点击【删除设备】。

2、管理员删除设备需要先删除其他受邀用户的权限。删除设备只是删除权限，设备中文件不受影响。

3、删除受邀用户只是删除访问权限，重新添加还可以访问原来的文件夹。

八、管理员权限转移

管理员删除设备后新管理员添加设备即可。

九、更换硬盘（新硬盘的硬盘格式必须为 Ext4 格式）：

1、长按 reset 按键 5S，侧面的红灯闪烁，等待系统重启，重启后（屏幕正常显示），拔掉设备电源，从 NAS 后面拆除后盖，按着硬盘后面卡扣退出硬盘（**注意不要按硬盘表面区域，防止对硬盘损伤**），拆掉减硬盘震垫及螺丝。

2、使用 DiskGenius 软件格式化硬盘格式为 **EXT4 格式**；

3、装上前面拆除的螺丝及减震垫，安装到 NAS 中；

4、上电自动开机后重新添加设备。

十、恢复出厂

设备开机状态下，用细长针长按“Reset”键 5 秒，当看到指示灯闪烁，松开按键。待设备自动重启显示正常，此时可正常使用设备。

注：此次操作不影响用户存储到设备中的数据，但会重置用户设定的基本参数（如备份路径、用户账号、新建目录等），请谨慎操作。

十一、 特色功能

- 1、 一键手机照片备份、分享和下载。
- 2、 一个账号多设备登录，实现多设备的数据互传。
- 3、 电脑数据与 NAS 数据实时同步。
- 4、 数据加密传输。

十二、 产品相关问题

- 1、 什么是管理员？
通过设备添加即为管理员。管理员可邀请其他用户。
- 2、 管理员可以查看成员的个人目录数据吗？
不可以。所有成员的个人目录都是独立存储，即每一位用户（包括管理员）只能查看自己的个人目录。
- 3、 什么是文件加密传输？
所有文件在传输时 APP 都会对文件加密，上传到设备后再解密。
- 4、 添加设备无法搜索到设备？
网络不通----确认网线或网络接口。
手机和设备不在一个局域网----更改手机连接 WIFI 或调整设备网络。
已经有其他账号绑定了该设备----重置设备（恢复出厂设置）。
- 5、 为什么重新打开 APP 刚开始访问设备很慢？
APP 需要访问服务器确认账号权限和设备信息，同时还要根据设备状态建立最佳的网络连接方式。

十三、 安全须知

- 1、 请勿撞击、扔掷、针刺本产品，并避免跌落、挤压弯曲产品。
- 2、 请勿在潮湿环境中使用或存储本产品，并避免本产品被液体浸湿或冲洗。
- 3、 请勿在高温、高粉尘环境中使用产品。
- 4、 请勿将本产品放置在阳光中暴晒。
- 5、 请勿将本产品放置的强磁场附近，并远离磁性设备。
- 6、 请勿擅自拆卸或维修产品及附件。
- 7、 如需要配备电源适配器，请使用本公司指定的电源适配器。
- 8、 本产品使用过程中如有任何问题，可随时与 iDiskk 客服中心联系。

十四、 PhotoNAS 指示灯、按键及显示功能表：

按键/指示灯	动作及状态	现象
电源键	短按	开机/关屏/亮屏
	长按 3S	关机
复位键	长按 5S	红灯闪烁，自动重启
指示灯	开机/关机/复位	红灯闪
	设备正常	绿灯
	异常	红灯常亮
显示屏	C: 容量	系统盘
	D: 容量	存储盘
	USB1 和 USB2	外接 U 盘（*%）
	网速	0.5S 更新一次
	IP 地址	局域网 IP 地址

十五、 产品参数

产品名称	PhotoNAS	产品型号	PN201S
CPU	RK3568, 4 核	GPU	ARM Mali G52, 1 Core 2EE@800MHz
闪存	8G eMMC V5.1	硬盘/系统盘格式	EXT4
APP	IOS/ Android /Windows/MAC	外部接口	2.5GbE×1、USB3.2GEN1×2、DC IN12V×1
电源	12V 2A	材料	铝合金 + ABS
产品尺寸	148*85.6*33.5 (mm)	颜色	银色+白色
存储温度	-20°C - 65°C	工作温度	-10°C - 35°C
产品配件	12V2A 电源 1 米 CAT 6 网线 说明书 保修卡 合格证		
备注：文件的上传或下载速度受设备及网络环境的影响较大，内网直连的速度最快，外网直连较快，中转网络最慢。			